

# Boite de stérilisation transportable UVC-OZONE

Référence CP-STUVOZ-04



Merci d'avoir acheté nos produits.

Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver correctement  
avant

d'utiliser la boite de stérilisation transportable.

## DOMAINE D'APPLICATION & D'UTILISATION

Ce produit est une boîte de désinfection et de stérilisation multifonctionnelle, incluant une lampe UVC + OZONE.

- ✓ Désinfection rapide des objets en 5 minutes
- ☀ Les UVC peuvent tuer jusqu'à 99,9% des bactéries et virus, et donc prévenir les infections
- ☑ Pas de produits chimiques utilisés pour la désinfection
- 🔌 Solution portable grâce à l'alimentation USB

## LA MEILLEURE SOLUTION POUR LA DESINFECTION DES

Rapport sur la détection microbienne réalisé dans la province du Guangdong après utilisation de lampe UVC : stérilisation jusqu'à 99,9%

The image shows a microbiological detection report from the Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention. A circular magnifying glass highlights a table of results, all of which show a 99.99% sterilization rate.

Item	Result
1	99.99
2	99.99
3	99.99
4	99.99
5	99.99
6	99.99

La lampe UV agit directement sur l'ADN des microorganismes, détruisant leur structure d'ADN, ce qui leur fait perdre leur action et leur autonomie.

La lampe bactéricide ultraviolette est utilisée pour tuer les propagations bactériennes, les spores, mycobactérie, etc. (coronavirus, champignons, contaminés par les virus...).

La surface, l'eau et l'air peuvent être désinfectés par une lampe stérilisante aux ultraviolets, avec un niveau désinfection de plus de 99%.

## SPECIFICATIONS

Nom du produit : boîte de stérilisation transportable UVC-OZONE

Modèle de produit : CP-STUVOZ-07

Tension nominale : 5V (interface USB)

Puissance de la lampe UVC : 2W


Fréquence de la lampe UVC : 253.7nm + 185 nm

Durée de vie de la lampe : 5000h

Taille du produit : 280 \* 190 \* 135 MM

Poids net : 200 gr

## FONCTIONNEMENT & UTILISATION

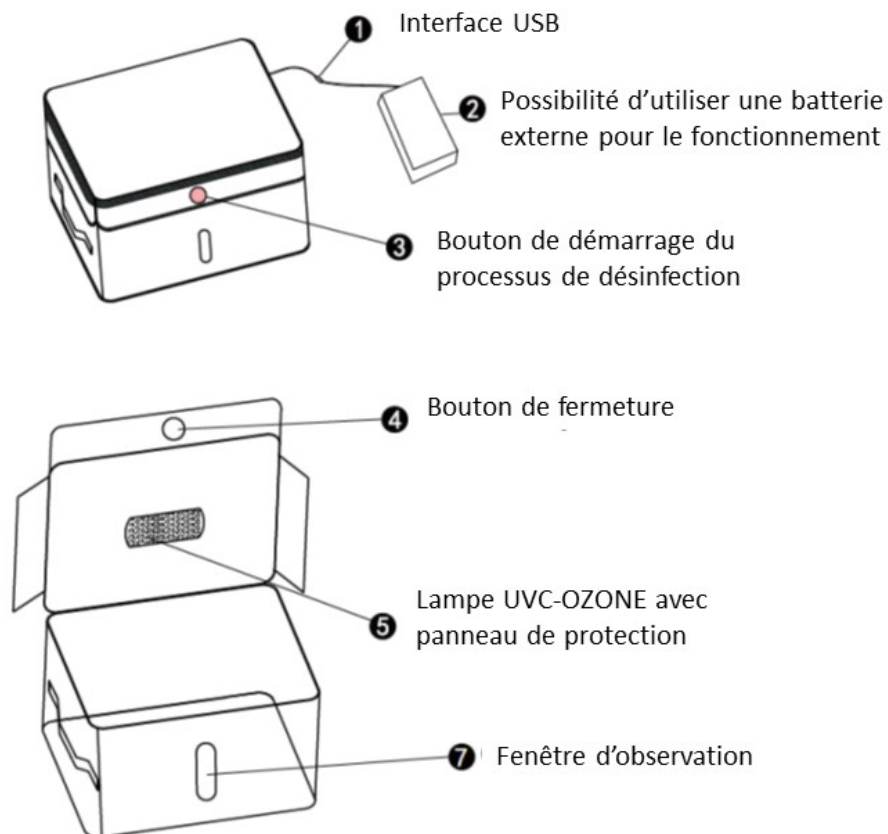

Ouvrir la boîte et mettre les objets à désinfecter à l'intérieur.

Refermer la boîte, brancher l'alimentation en utilisant le câble USB fourni et appuyer sur le bouton de démarrage pendant une seconde.

La procédure de désinfection démarre pour une durée de 5 minutes environ.

Les leds bleue et orange présentes sur le bouton restent allumées le temps de la désinfection.

Une fois la procédure terminée, seule la led bleue reste allumée, vous pouvez alors récupérer vos objets.

Sécurité : la lampe sera éteinte automatiquement si la boîte est ouverte durant la procédure de désinfection

## RECOMMANDATIONS ET RISQUES

Dans le cas d'une utilisation d'une batterie externe, il est recommandé de vérifier le niveau de batterie et de s'assurer qu'elle soit chargée au maximum.

Ne pas utiliser d'aimant à proximité durant la procédure de désinfection.

Ne regardez pas directement la source de lumière ultraviolette. Une exposition longue ou répétée à la lumière UVC - OZONE peut causer des brûlures à la peau et aux yeux.

Laisser hors de portée des enfants.

Ne pas passer la boîte à la machine à laver ou la mettre en contact avec l'humidité.

## CONTENU

Boîte de stérilisation transportable UVC-OZONE x1

Cable d'alimentation USD x1

Notice (en anglais) x1

## GARANTIE

Merci d'avoir acheté nos produits.

Afin de vous permettre d'utiliser ce produit avec confiance et mieux protéger vos droits et intérêts, notre société vous garantit cette lampe pour une durée de 2 ans (sous réserve d'une bonne utilisation de l'appareil, conformément aux recommandations décrites dans cette notice).

Le non-respect des instructions d'utilisation, de maintenance et de stockage, causant un dysfonctionnement ou des dommages, entraînera une annulation de la garantie.

Numéro de série :

Date d'achat :